




DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Használati utasítás	hu
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Instrukcja obsługi	pl
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Инструкция по эксплуатации	ru
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
操作 説明 書	zh
操作说明书	cn




1

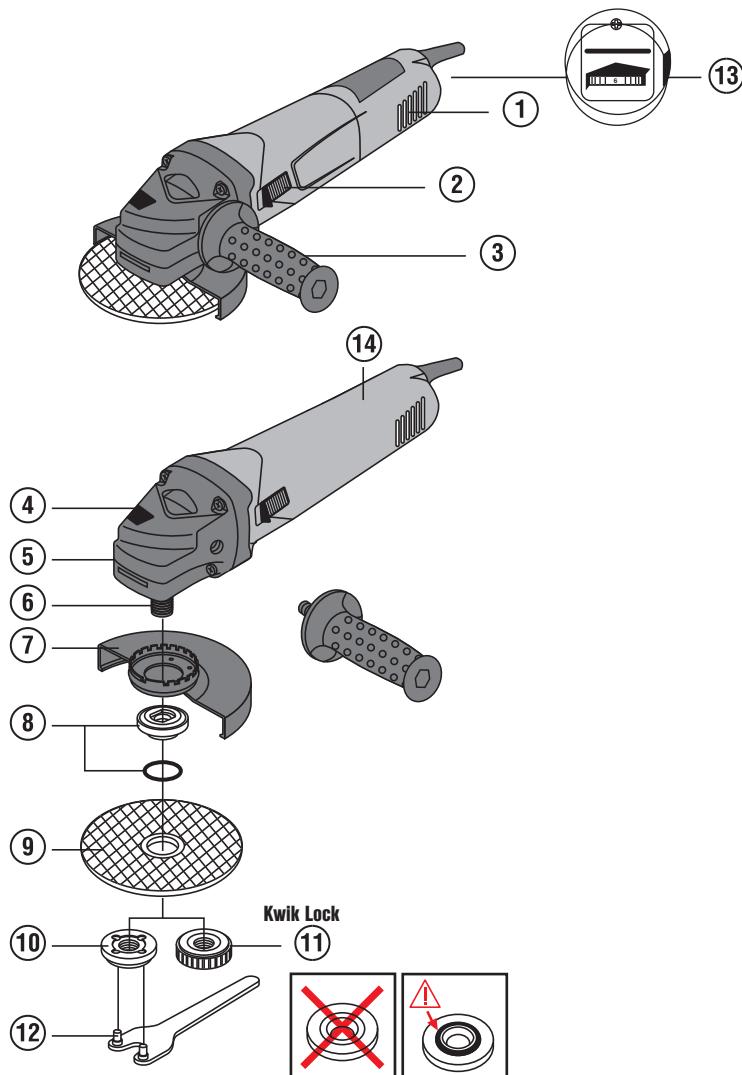


CE

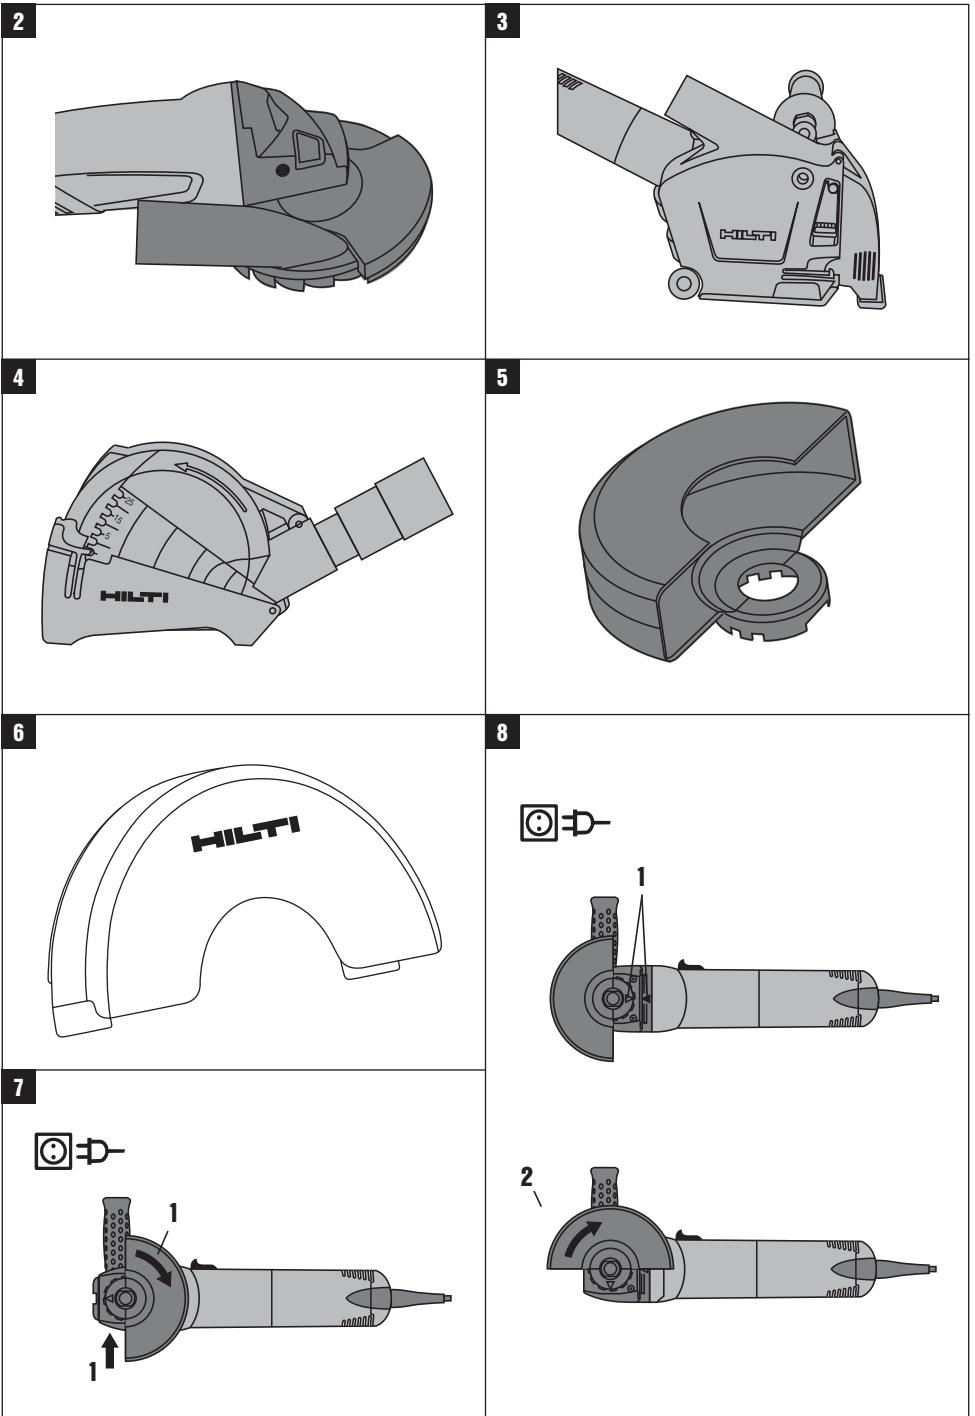


9

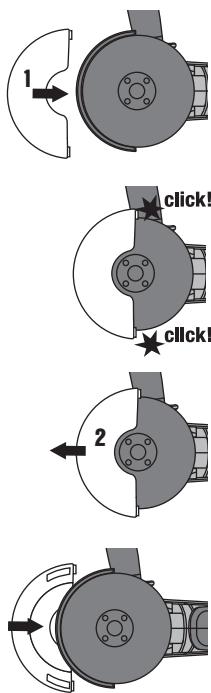


10

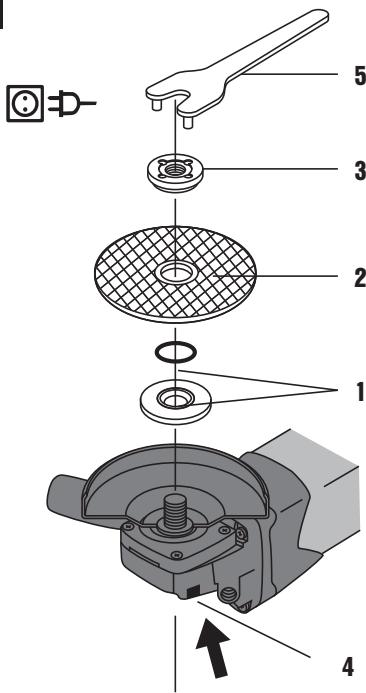


11

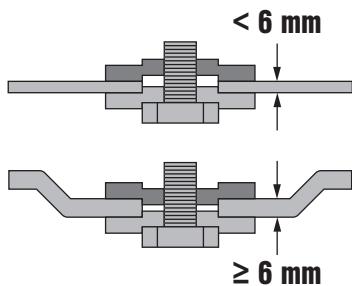

12

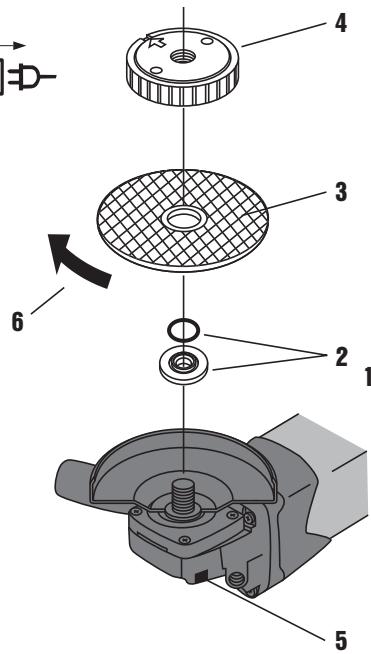

13

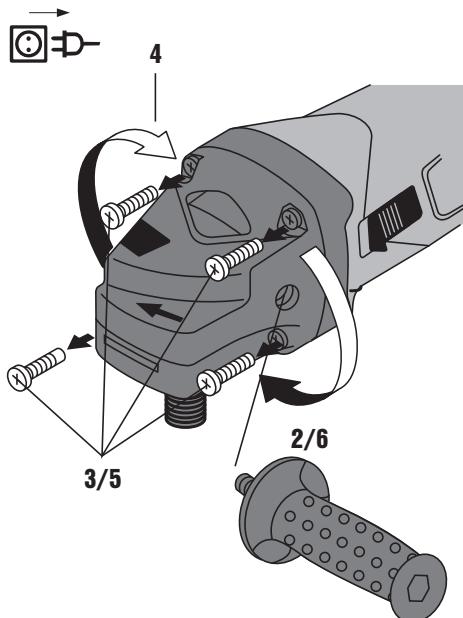

IZVIRNA NAVODILA

Kotni brusilnik DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Pred začetkom uporabe obvezno preberite navodila za uporabo.

Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z orodjem.

Orodje predajte drugim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Vsebina	Stran
1 Splošna opozorila	112
2 Opis	113
3 Potrošni material	116
4 Tehnični podatki	117
5 Varnostna opozorila	118
6 Pred začetkom uporabe	122
7 Uporaba	123
8 Nega in vzdrževanje	125
9 Motnje pri delovanju	125
10 Recikliranje	125
11 Garancija proizvajalca orodja	126
12 Izjava ES o skladnosti (izvirknik)	126

■ Stevilke označujejo slike. Slike se nahajajo na notranjih straneh zložljivih platnic. Slednje naj bodo pri prebiranju navodil odprte.

V besedilu teh navodil za uporabo označuje beseda »orodje« vedno kotni brusilnik DCG 125-S, DAG 125-S ali DAG 125-SE.

Elementi za upravljanje in sestavni deli orodja ■

- ① Prezračevalne reže
- ② Stikalo za vklop in izklop
- ③ Stranski ročaj, ki duši vibracije
- ④ Gumb za blokado vretena
- ⑤ Gumb za sprostitev zaščitnega pokrova
- ⑥ Vreteno
- ⑦ Zaščitni pokrov
- ⑧ Vpenjalna prirobica z O-obročkom
- ⑨ Rezalno-brusna plošča / plošča za grobo brušenje
- ⑩ Zatezna matica
- ⑪ Hitropenjalna matica »Kwik-Lock« (opcija)
- ⑫ Ključ za pritezanje
- ⑬ Kolesce za prednastavitev števila vrtljajev (DAG 125-SE)
- ⑭ Nedreča prijemalna površina

1 Splošna opozorila

1.1 Opozorila in njihov pomen

NEVARNOST

Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.

OPOZORILO

Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNO

Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

NASVET

Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.

1.2 Pojasnila slikovnih oznak in dodatna opozorila

Opozorilni znaki



Opozorilo na splošno nevarnost



Opozorilo na nevarno električno napetost



Opozorilo na vročo površino

Znaki za obveznost



Uporabljajte zaščito za oči.



Uporabljajte zaščitno čelado.



Uporabljajte zaščito za sluši.



Uporabljajte zaščitne rokavice.



Uporabljajte lahko zaščitno za dihalo.

Simbol



Pred začetkom dela preberite navodila za uporabo.



Odpadni material oddajte v recikliranje

V

Volt

A

Amper



n

/min RPM

Izmenični tok

Nazivno število vrtljajev

obratov na minuto

Vrtljajev na minuto



Premer

Dvojna izolacija

sl

Mesto identifikacijskih podatkov na orodju

Tipska oznaka, številka artikla, leto izdelave ter tehnično stanje so navedeni na tipski ploščici. Serijska oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja motorja. Te podatke prepisite v navodila za uporabo in jih vedno navedite v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.

Tip:

Serijska št.:

2 Opis

2.1 Uporaba v skladu z namembnostjo

Orodje je namenjeno rezanju in grobemu brušenju kovinskih ter mineralnih materialov brez uporabe vode. Za rezanje kamna priporočamo uporabo vodil.

Delovno okolje je lahko: gradbišče, delavnica, objekt prenove, objekt rekonstrukcije in novogradnja.

Orodje lahko priklopile le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na ploščici s podatki.

Obdelava kovin: rezanje, grobo brušenje.

Obdelava mineralnih površin: rezanje, zarezovanje s pripadajočim pokrovom (DC-EX), grobo brušenje s pripadajočim pokrovom (DG-EX).

Uporabljajte zgolj pribor (plošče za grobo brušenje, rezalno-brusne plošče itd.), za katerega je dovoljeno število obratov najmanj 11000/min, z največjo debelino plošče za grobo brušenje 6,4 mm, največjo debelino rezalno-brusne plošče 2,5 mm in največ 125 mm premera.

Uporabljajte le plošče za grobo brušenje in rezalno-brusne plošče, ki so vezane z umetno smolo, armirane z vlakni in imajo dovoljeno obodno hitrost 80 m/s.

Orodje se lahko uporablja samo za suho brušenje in rezanje.

Pri brušenju kamna uporabite odsesavanje prahu s filtrom za kameni prah, npr. ustrezni Hiltijev sesalnik za prah.

Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta) ni dovoljeno.

Upoštevajte vplive okolice. Orodja ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.

Upoštevajte tudi nacionalne predpise za zaščito pri delu.

Da preprečite nevarnost poškodb, uporabljajte le originalen Hiltijev pribor in dodatno opremo.

Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so podana v teh navodilih za uporabo.

Orodje je namenjeno profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira ga lahko le pooblaščeno in izšolan osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu. Orodje in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja neusposobljeno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo. Orodja na noben način ne smete spremenjati.

2.2 Stikalo

Stikalo za vklop/izklop z možnostjo fiksiranja in zaporo vklopa.

2.3 Prednastavitev števila vrtljajev (samo DAG 125-SE)

Različica DAG 125-SE vključuje brezstopenjsko prednastavitev števila vrtljajev od 2.800-11.000 vrt./min.

2.4 V obseg dobave v kartonski embalaži sodijo

- 1 Orodje z zaščitnim pokrovom
- 1 Sprednji pokrov (dodata na opremo)
- 1 Stranski ročaj, ki duši vibracije
- 1 Hitropenjalna matica »Kwik-Lock« (opcija)
- 1 Prirobnica
- 1 Matica
- 1 Kluč za pritezanje
- 1 Navodila za uporabo
- 1 Kartonska embalaža

2.5 Omejitve zagonskega toka

Z elektronsko omejitvijo zagonskega toka se vklopni tok zmanjša toliko, da omrežna varovalka ne reagira. Tako se prepreči sunkovit zagon orodja.

2.6 Konstantna elektronika / elektronska regulacija vrtljajev

Elektronska regulacija števila vrtljajev vzdržuje skoraj konstantno število vrtljajev med prostim tekom in pod obremenitvijo. To pomeni optimalno obdelavo materiala s konstantnim delovnim številom vrtljajev.

2.7 Funkcija ATC (Active Torque Control)

Elektronika prepozna nevarnost blokade plošče in izklopom orodja prepreči nadaljnje vrtenje vretena (povratnega udarca ne prepreči). Za ponovni zagon orodja je treba stikalo sprostiti in nato ponovno pritisniti.

2.8 Blokada zagona

Če je stikalo blokirano, se orodje po morebitnem izpadu električnega toka ne vklopi samo od sebe. Stikalo je treba najprej sprostiti in nato ponovno pritisniti.

2.9 Temperaturna zaščita orodja

Temperaturna zaščita motorja nadzoruje porabo toka in segrevanje motorja ter na ta način ščiti orodje pred pregrevanjem.

Pri preobremenitvi motorja zaradi prevelike pritisne sile se moč orodja občutno zmanjša ali pa se orodje ustavi (zaustavitev orodja se je treba izogibati).

Dopustna preobremenitev orodja ni določena vnaprej, pač pa je odvisna od temperature motorja.

Če pride do preobremenitve, je treba orodje razbremeniti in pustiti, da deluje v prostem teku pribl. 60 sekund.

2.10 Uporaba podaljška

Uporabljajte samo take podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezni presek. Sicer lahko pride do slabšega učinka orodja in pregrevanja kabla. Podaljšek redno kontrolirajte glede morebitnih poškodb. Če je podaljšek poškodovan, ga zamenjajte.

Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov:

Presek kabla	1,5 mm ²	2 mm ²	2,5 mm ²	3,5 mm ²	14 AWG	12 AWG
Omrežna napetost 100 V		30 m		50 m		
Omrežna napetost 110-120 V	20 m	30 m	40 m	50 m	75 ft	125 ft
Omrežna napetost 220-240 V	50 m		100 m			

Ne uporabljajte podaljševalnih kablov prereza 1,25 mm² in 16 AWG.

2.11 Uporaba podaljška na prostem

Na prostem uporabljajte samo take podaljške, ki so namenjeni zunanjemu rabi in so temu primerno označeni.

2.12 Uporaba generatorja ali transformatorja

To orodje lahko priključite na generator ali transformator na delovišču, če so izpolnjeni naslednji pogoji: izhodna moč v W mora biti najmanj dvakrat višja od moči, ki je podana na tipski ploščici orodja, delovna napetost mora biti v vsakem trenutku v območju med +5 % in -15 % nazine napetosti, frekvenca mora biti 50 do 60 Hz, nikoli pa višja od 65 Hz, na voljo mora biti avtomatski regulator napetosti z zagonsko ojačitvijo.

Na generator oz. transformator istočasno ne smejo biti priključena druga orodja. Vklapljanje in izklapljanje drugih orodij lahko povzroči podnapetostne in prepnetostne konice, ki lahko poškodujejo orodje.

2.13 Protiprašni pokrov za brušenje DG-EX 125/5" 2

Orodje je namenjeno priložnostnemu grobemu brušenju mineralnih površin z diamantnimi lončastimi brusi.

PREVIDNO

Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.

NASVET

Priporočamo, da pri grobem brušenju mineralnih materialov, kot sta beton in kamen, uporabljate sistemsko prilagojen pokrov za odsesavanje prahu v kombinaciji z ustreznim sesalnikom za prah Hilti. Le-ta varuje uporabnika in podaljša življenjsko dobo orodja in nastavkov.

2.14 Pokrov za odsesavanje prahu za rezanje in zarezovanje DC-EX 125/5"-M z vodili 3

Rezanje in zarezovanje v mineralni material je dovoljeno samo z uporabo pokrova za odsesavanje prahu in vodil.

PREVIDNO

Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.

NASVET

Priporočamo, da pri rezanju in zarezovanju v mineralni material, kot sta beton in kamen, uporabljate sistemsko prilagojen pokrov za odsesavanje prahu v kombinaciji z ustreznim sesalnikom za prah Hilti. Le-ta varuje uporabnika in podaljša življenjsko dobo orodja in nastavkov.

2.15 Pokrov za odsesavanje prahu pri rezanju DC-EX 125/5"-C kompaktni pokrov 4

Za rezanje zidov in betona.

PREVIDNO

Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.

NASVET

Priporočamo, da pri rezanju in zarezovanju v mineralni material, kot sta beton in kamen, uporabljate sistemsko prilagojen pokrov za odsesavanje prahu v kombinaciji z ustreznim sesalnikom za prah Hilti. Le-ta varuje uporabnika in podaljša življenjsko dobo orodja in nastavkov.

2.16 Zaščitni pokrov s krovno ploščo 5

PREVIDNO

Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi kovinskih materialov uporabljajte samo zaščitni pokrov s krovno pločevino.

2.17 Sprednji pokrov za zaščitni pokrov 6**PREVIDNO**

Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi kovinskih materialov uporabljajte samo zaščitni pokrov s sprednjim pokrovom.

3 Potrošni material

Plošče za maks. premer 125 mm, 11.000 vrt/min, obodno hitrost 80 m/s, debelino plošče za grobo brušenje največ 6,4 mm in debelino rezalno-brusilne plošče največ 2,5 mm.

Plošče	Uporaba	Kratka oznaka	Material
Abrazivna rezalno-brusna plošča	Rezanje, zarezovanje	AC-D	kovine
Diamantna rezalno-brusna plošča	Rezanje, zarezovanje	DC-D	mineralni materiali
Abrazivna plošča za grobo brušenje	Grobo brušenje	AG-D, AF-D, AN-D	kovine
Diamantna plošča za grobo brušenje	Grobo brušenje	DG-CW	mineralni materiali

Dodelitev plošč k ustreznemu priboru

Pol.	Pribor	AC-D	AG-D	AF-D	AN-D	DG-CW	DC-D
A	Zaščitni pokrov	X	X	X	X	X	X
B	Sprednji pokrov (v povezavi z A)	X	-	-	-	-	X
C	Zaščitni pokrov s krovno pločevino (dodatna oprema za A, B)	X	-	-	-	-	X
D	Površinski pokrov DG-EX 125/5"	-	-	-	-	X	-
E	Kompaktni pokrov DC-EX 125/5"-C (v povezavi z A)	-	-	-	-	-	X
F	Rezalni pokrov za mineralne materiale DC-EX 125/5" M	-	-	-	-	-	X
G	Adapter za rezanje DC-EX SL (v povezavi s F)	-	-	-	-	-	X
H	Stranski ročaj	X	X	X	X	X	X
I	Ločni ročaj DC BG 125 (dodatna oprema za H)	X	X	X	X	X	X
K	Zatezna matica	X	X	X	X	X	X
L	Vpenjalna prirobnica	X	X	X	X	X	X
M	Kwick Lock (dodatna oprema za K)	X	X	X	X	-	X

4 Tehnični podatki

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Orodje	DCG 125-S	DAG 125-S	DAG 125-SE
Nazivni tok / poraba moči	Nazivna napetost 220 / 230 V: 6,4 A / 1.400 W Nazivna napetost 110 V: 12,2 A / 1.200 W	Nazivna napetost 220 / 230 V: 5,0 A / 1.100 W Nazivna napetost 110 V: 10,2 A / 1.050 W	Nazivna napetost 220 / 230 V: 5,0 A / 1.100 W Nazivna napetost 110 V: 10,2 A / 1.050 W
Nazivna frekvenca	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nazivno število vrtljajev	11.000/min	11.000/min	2.800...11.000/min
Maks. premer podložke	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Dimenzijs (D x V x Š) brez pokrova	304 mm x 103 mm x 82 mm	289 mm x 103 mm x 82 mm	289 mm x 103 mm x 82 mm
Teža skladno s postopkom EPTA 01/2003	2,4 kg	2,2 kg	2,2 kg

Orodja in navodila za uporabo

Navojno pogonsko vreteno	M 14
Dožina vretena	22 mm
Stopnja zaščite po EN / IEC	Stopnja zaščite II (dvojna izolacija)

NASVET

Nivo vibracij, naveden v teh navodilih, je izmerjen v merilnem postopku in ustreza normi EN 60745 ter se lahko uporabi za medsebojno primerjavo električnega orodja. Primeren je tudi za predhodno oceno obremenitve z vibracijami. Navedeni nivo vibracij velja za dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko raven vibracij odstopa. To lahko znatno poveča obremenitev v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno obremenitve z vibracijami je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša obremenitev v celotnem delovnem časovnem obdobju. Zagotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred vibracijami, kot so na primer: vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.

Informacije o hrpu (po EN 60745-1):

Tipična A-vrednotena raven zvočne moči DCG 125	101 dB (A)
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka DCG 125	90 dB (A)
Tipična A-vrednotena raven zvočne moči DAG 125	98 dB (A)
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka DAG 125	87 dB (A)
Negotovost za navedene ravni zvoka	3 dB (A)

Podatki o vibracijah po EN 60745-1

Triaktsalna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij) DCG 125-S / DAG 125-SE	meritve so opravljene v skladu z EN 60745-2-3
Površinsko brušenje s standardnim ročajem, $a_{h,AG}$	5,8 m/s ²
Površinsko brušenje z ročajem za zmanjšanje vibracij, $a_{h,AG}$	4,6 m/s ²
Površinsko brušenje z ločnim ročajem, $a_{h,AG}$	5,9 m/s ²
Negotovost (K)	1,5 m/s ²
Triaktsalna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij) DCG 125-S	meritve so opravljene v skladu z EN 60745-2-3
Površinsko brušenje s standardnim ročajem, $a_{h,AG}$	6,4 m/s ²
Površinsko brušenje z ročajem za zmanjšanje vibracij, $a_{h,AG}$	5,7 m/s ²

Površinsko brušenje z ločnim ročajem, $a_{h,AG}$	5,8 m/s ²
Negotovost (K)	1,5 m/s ²
Dodatne informacije	Pri drugih vrstah uporabe, kot je rezanje, se lahko pojavijo drugačne vrednosti vibracij.

5 Varnostna opozorila

5.1 Splošna varnostna opozorila za električna orodja

a)  **OPOZORILO**

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja navodil so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. **Vse varnostne predpise in navodila shranite za v prihodnje.** Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih predpisih, se nanaša na električno orodje za priklip na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).

5.1.1 Varnost na delovnem mestu

- a) **Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- b) **Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini in prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.
- c) **Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju.** Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.

5.1.2 Električna varnost

- a) **Priklučni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spremenjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitno ozemljjenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšuje nevarnost električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- c) **Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlogo.** Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
- d) **Električnega kabla ne uporabljajte za prenasanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlecete za kabel.** Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavzlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
- e) **Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za delo na prostem.** Uporaba podaljševalnega kabla,

ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- f) **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka.** Uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.

5.1.3 Varnost oseb

- a) **Bodite zbrani in pazite, kaj delate.** Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
- b) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protipašne maske, nedresečih zaščitnih čevljev, zaščitne cladele in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- c) **Izogibajte se nenamernemu vklupu orodja.** Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignite ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če se med nošenjem električnega orodja vaš prst nahaja na stiku z oziroma če na električno omrežje priključeni vklapljeni električno orodje, lahko pride do nezgode.
- d) **Pred vklupom z električnega orodja odstranite nastavljena orodja ali vijačni ključ.** Orodje ali ključ, ki se nahajata na vrtečem se delu orodja, lahko povzročita nezgodo.
- e) **Izogibajte se neobičajni telesni drži.** Poskrbite za varno stojisko in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepriskakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
- f) **Uporabljajte primerno obleko.** Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice naj se ne približujejo premikajočim se delom orodja. Premikajoči se deli orodja lahko zagrabijo ohlapno obleko, nakit ali dolge lase.
- g) **Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, ali so le-te priključene in ali jih uporabljate na pravilen način.** Uporaba pravil za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.

5.1.4 Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- a) **Ne preobremenjujte orodja.** Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje določenega dela. Z ustreznim električnim orodjem

- boste delali bolje in varnejše v predvidenem območju zmagljivosti.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo.** Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 - c) **Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov pribora in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredvideni zagon električnega orodja.
 - d) **Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrali teh navodil, ne dovolite uporabljati orodja.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 - e) **Skrbno vzdržujte električna orodja.** Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 - f) **Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 - g) **Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.

5.1.5 Servis

- a) **Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** Le tako bo tudi vnaprej zagotovljena varna raba električnega orodja.

5.2 Splošni varnostni predpisi za brušenje, brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje

- a) **To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika in rezalnika.** Upoštevajte vse varnostne predpise, navodila, slike in podatke, ki ste jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara, požara oziroma težkih poškodb.
- b) **Električno orodje ni primerno za brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami in za poliranje.** Nenamenska uporaba električnega orodja lahko povzroči ogrožanje in poškodbe.
- c) **Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje.** Če lahko pribor pritrdite na vaše električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
- d) **Dovoljeno število vrtljajev delovnega orodja mora biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja.** Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
- e) **Zunanji premer in debelina delovnega orodja morata ustrezi dimenzijam vašega električnega orodja.** Napačno dimenzioniranih delovnih orodij ni možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
- f) **Delovno orodje z navojnim nastavkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena.** Pri delovnih orodjih, ki jih montirate s pomočjo prirobnice, se mora premer luknje delovnega orodja prilegati premeru vpenjala prirobnice. Delovna orodja, ki na električno orodje niso trdno pritrjena, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
- g) **Ne uporabljajte poškodovanih delovnih orodij.** Pred vsako uporabo kontrolirajte delovna orodja, kot so brusilne plošče, glede odломljenih delov in razpok; brusilne krtačne glede razpok in močne obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali delovno orodje pada na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovano delovno orodje. Če ste delovno orodje pregledali in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje delovati eno minutno pri najvišjem številu vrtljajev, pri tem pa se skupaj z ostalimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se delovnega orodja. Poškodovana delovna orodja se v tem času običajno razletijo.
- h) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Glede na vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluha, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah, ki nastaja pri delu. Daljsa izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
- i) **Poskrbite, da se bodo ostale osebe nahajale na varni razdalji od vašega območja dela.** Vsak, ki vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali delovnega orodja lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
- j) **Pri izvajaju del, pri katerih lahko pride do stika delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali električnim kablom orodja, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine.** Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
- k) **Priklučni kabel zavarujte pred vrtečim se delovnim orodjem.** Če izgubite nadzor nad orodjem, lahko le-to prereže priključni kabel ali ga zagrabi ter povleče vašo dlan ali roko v stik z vrtečim se delovnim orodjem.
- l) **Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden se delovno orodje popolnoma ustavi.** Vrteče se delovno orodje lahko pride v stik z odlagalno površino, pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
- m) **Ne prenašajte delujajočega električnega orodja.** Vrteče se delovno orodje lahko po nesreči zagrabi vašo

obleko in s tem povzroči, da pride delovno orodje v stik z vašim telesom.

- n) **Redno čistite prezačevalne odprtine vašega električnega orodja.** Ventilator motorja vleče prah v ohisje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
- o) **Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi.** Iskre lahko vžgejo gorljivo snov.
- p) **Ne uporabljajte delovnih orodij, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev.** Uporaba vode in drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do električnega udara.

5.3 Povratni udarec in pripadajoča varnostna navodila

Povratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se delovnega orodja, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokirjanje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se delovnega orodja. Pri tem pride do nekontroliranega sunka električnega orodja nasproti smeri vrtenja delovnega orodja na mestu blokade.

Če se npr. brusilna plošča zataknec ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča lahko tudi poči.

Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezenje uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.

- a) **Trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke v tak položaj, da boste lahko prestrežali povratne udarce.** Če obstaja, vedno uporabljajte dodatni ročaj za najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske sile.
- b) **Nikoli ne dajajte rok v bližino vrtečih se delovnih orodij.** Delovno orodje lahko pri povratnem udarcu zadane ob vašo roko.
- c) **S svojim telesom se izogibajte območja, kamor se premika električno orodje pri povratnem udarcu.** Povratni udarec požene električno orodje in smeri nasproti gibanku brusilne plošče na mestu blokade.
- d) **Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na ostrih robovih itd.** Pazite, da delovno orodje ne odskakuje od obdelovanca in da se ne zablokira. Vrteče se delovno orodje je v vogalih, na ostrih robovih in ko odskakuje nagnjeno k temu, da zablokira. Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega udarca.
- e) **Ne uporabljajte žaginj listov in verižnih koles.** Takšna delovna orodja pogosto povzročajo povratne udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.

5.4 Posebna varnostna opozorila za brušenje in rezanje

- a) **Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče zaščitne pokrove.** Brusilnih teles, ki niso predvidena za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno dovolj zaščititi in so zato nevarna.
- b) **Brusilne plošče z vdolbinami je treba namestiti tako, da njihova brusilna površina ne sega čez raven roba zaščitnega pokrova.** Nepravilno nameščene brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
- c) **Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti, t. j. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa.** Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
- d) **Brusilna telesa uporabljajte samo za predvidene namene.** Npr. : Nikoli ne brusite s površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemjanju materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo takšna telesa.
- e) **Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice prave velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo.** Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
- f) **Ne uporabljajte izrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem.** Brusilne plošče večjih električnih orodij niso konstruirane za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.

5.5 Dodatna varnostna opozorila za rezanje

- a) **Izogibajte se blokadi rezalne plošče ali preveliki sili pritiska.** Ne izvajajte preglobokih rezov. Preobremenjevanje rezalne plošče poveča napetosti in s tem verjetnost zatikanja in blokirjanja, s tem pa možnost povratnega udarca in loma telesa rezalnega orodja.
- b) **Izogibajte se območju pred in za vrtečo se rezalno ploščo.** Kadar potiskate rezalno ploščo v obdelovancu stran od sebe, lahko ob povratnem udarcu električno orodje z vrtečim se orodjem sune neposredno v vas.
- c) **Če se rezalna plošča zatagne ali ko prekinete delo, izklopite orodje in ga držite pri miru toliko časa, da se plošča ustavi.** Dokler se rezalna plošča vrti, je ne poskušajte povleči iz reza, sicer lahko pride do povratnega udarca. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja.
- d) **Dokler se delovno orodje nahaja v obdelovancu, električnega orodja ne vklapljajte ponovno.** Preden previdno nadaljujete z rezanjem, počakajte, da rezalna plošča doseže polno število vrtljajev.

Sicer se lahko plošča zatakne, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.

- e) **Plošče in večje obdelovanje podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi blokade rezalne plošče.** Večji obdelovanci se lahko upognejo pod lastno težo. Obdelovanec mora biti podprt na obeh straneh, tako v bližini reza kot ob robu.
- f) **Še posebej previdni bodite pri „potopnih rezih“ v obstoječe stene ali v območju s skritimi napeljavami.** Rezalna plošča lahko pri potopnem rezu zareže v plinske in vodovodne cevi, električne kable in druge predmete, kar privede do povratnega udarca.

5.6 Dodatna varnostna opozorila

5.6.1 Varnost oseb

- a) **Orodje vedno držite z obema rokama za predvidene ročaje.** Ročaji morajo biti suhi in čisti ter ne smejo biti onesnaženi z oljem ali mastjo.
- b) **Če uporabljate orodje brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati lahko zaščito za dihalo.**
- c) **Med delom si privoščite odmor.** Za boljšo prekravitev prstov delajte sprostivtene in razgibalne vaje.
- d) **Ne dotikajte se vrtečih se delov.** Orodje vključite šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
- e) **Pri delu imejte priključni kabel in podaljšek vedno za orodjem.** Tako se zmanjša nevarnost, da bi se med delom spotaknili ob kabel in padli.
- f) **Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi kovinskih materialov uporabljajte samo zaščitni pokrov s krovno pločevino.**
- g) **Razložite otrokom, da orodje ni igrača.**
- h) **Orodje ni namenjeno otrokom ali šibkim osebam, ki o uporabi niso bile poučene.**
- i) **Orodja ne uporabljajte, če se težko ali sunkovito zažene.** Obstaja možnost, da je elektronika v okvari. Orodje naj nemudoma popravijo v Hiltitevem servisu.
- j) **Prah nekaterih materialov, kot npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin, je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa).** Z materialom, ki vsebuje abezest, lahko delajo le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje prahu uporabljajte za to električno orodje namejen mobilni sesalnik za prah lesa in/ali mineralov, ki ga priporoča Hilti. Poskrbite za dobro prezačevanje delovnega mesta. Priporočljivo je, da nosite dihalno masko s filtrom razreda P2. Upoštevajte lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.

5.6.2 Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba

- a) **Rezalno-brusne plošče je treba skrbno hraniti in z njimi ravnati po navodilih proizvajalca.**
- b) **Prepričajte se, da je brusilno orodje pritrjeno po navodilih proizvajalca.**
- c) **Kadar je brusilno orodje dobavljeno skupaj z vmesnimi plastmi, jih morate dosledno uporabljati.**
- d) **Električnega orodja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova.**
- e) **Obdelovanec je treba dobro pritrdirti.**
- f) **Poskrbite, da je brusno orodje pred uporabo pravilno nameščeno in pritrjeno. Pred začetkom dela pustite, da orodje v varnem položaju deluje 60 sekund v prostem teku.** Orodje takoj izklopite, če se pojavijo znatne vibracije ali druge motnje. Če nastopi takšno stanje, preglejte orodje in ugotovite vzrok.
- g) **Rezalnih plošč ne uporabljajte za grobo brušenje.**
- h) **Poskrbite, da iskre, ki nastajajo pri uporabi, ne morejo povzročati nevarnosti, npr. da ne odletavajo v vas ali v druge osebe.** Zato pravilno namestite zaščitni pokrov.
- i) **Če pride do loma plošče, pade orodje na tla ali do drugih mehanskih poškodb, mora orodje pregledati Hiltitev servisni center.**

5.6.3 Električna varnost



- a) **Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin.** Zunanji kovinski deli na orodju lahko prevajajo tok, če npr. nehote poškodujete električni vod pod napetostjo. To predstavlja resno nevarnost električnega udara.
- b) **Redno kontrolirajte priključni kabel orodja.** Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak. Če se poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte el. podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. **Vtič izvlecite iz vtičnice.** Poškodovanih priključnih vodnikov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
- c) **Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje Hiltitev servis.** Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
- d) **Ko uporabljate električno orodje na prostem, se prepričajte, ali je orodje priklopljeno na omrežje preko zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.** Z uporabo zašči-

tnega stikala okvarnega toka se zmanjša nevarnost električnega udara.

- e) **Priporočena je uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.**

5.6.4 Delovno mesto

- Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega območja.**
- Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta.** Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč prahu škodujejo zdravju.
- Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni strani del.** Odlomljeni delci lahko padajo in pri tem poškodujejo druge osebe.
- Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov.
Pred začetkom del se je treba posvetovati z od-

govornimi statiki, arhitekti ali pristojnim vodstvom gradnje.

5.6.5 Osebna oprema za zaščito pri delu



Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo orodja nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.

sl

6 Pred začetkom uporabe



NEVARNOST

Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo pribora ali odlašanjem naprave vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.

PREVIDNO

Pri montaži, demontaži, nastavitevih delih in odpravljanju motenj nosite zaščitne rokavice.

OPOZORILO

Električnega orodja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova.

PREVIDNO

Če uporabljate drug priporočen Hiltijev pribor za korne brusilnike v kombinaciji z zgoraj navedenimi ktnimi brusilniki, pred uporabo preberite navodila za uporabo pribora in upoštevajte vsa opozorila.

6.1 Montaža stranskega ročaja

OPOZORILO

Pri vseh delih mora biti nameščen stranski ročaj.

Stranski ročaj privijte z leve ali desne strani orodja.

6.2 Zaščitni pokrov

PREVIDNO

Položaj zaščitnega pokrova sproti prilagajajte potrebam delovnega postopka.

PREVIDNO

Zaprta stran zaščitnega pokrova mora biti vedno usmerjena proti uporabniku.

6.2.1 Montaža zaščitnega pokrova oz. zaščitnega pokrova s krovno pločevino 3

NASVET

Kodirni mehanizem na zaščitnem pokrovu zagotavlja, da lahko na orodje namestite le ustrezni zaščitni pokrov. Kodirni element razen tega preprečuje padec zaščitnega pokrova na orodje.

1. Namestite zaščitni pokrov na vreteno tako, da sta obe trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na orodju ena nasproti drugi.
2. Pritisnite zaščitni pokrov na grlo vretena; pritisnite gumb za sprostitev pokrova ter vrtite zaščitni pokrov, dokler se ne zaskoči in gumb za sprostitev pokrova ne skoči nazaj.

6.2.2 Nastavitev zaščitnega pokrova 7

1. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova in zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj, da se zaskoči.

6.2.3 Demontaža zaščitnega pokrova oz. zaščitnega pokrova s krovno pločevino

1. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova ter zavrtite zaščitni pokrov tako, da si ležita trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na orodju nasproti.
2. Dvignite zaščitni pokrov.

6.2.4 Montaža in demontaža sprednjega pokrova 9

1. Namestite sprednji pokrov z zaprt stranjo na standarden zaščitni pokrov, kot je prikazano na sliki, da se zaskoči.
2. Za demontažo sprednjega pokrova odprite zapah sprednjega pokrova in ga snemite s standardnega zaščitnega pokrova.

6.3 Montaža in demontaža nastavka

NEVARNOST

Prepričajte se, da je število vrtljajev, ki je navedeno na brusilnem orodju, enako ali večje od nazivnega števila vrtljajev brusilnika.

NEVARNOST

Pred uporabo preverite rezalno-brusne plošče. Ne uporabljajte zlomljenih, počenih ali kako drugače poškodovanih proizvodov.

NASVET

Diamantne plošče je treba zamenjati, takoj ko se učinek rezanja in brušenja občutno poslabša. Na splošno do tega pride, ko je višina diamantnih segmentov manjša od 2 mm. Druge tipe plošč je treba zamenjati, takoj ko se zmogljivost rezanja občutno poslabša ali pa deli kotnega brusilnika (izven plošče) med delom pridejo v stik z obdelovancem. Abrazivne plošče je treba zamenjati po preteku roka uporabnosti.

1. **PREVIDNO** V vpenjalni prirobnici je nameščen O-obroček. Če tega O-obročka ni ali pa je poškodovan, je treba zamenjati vpenjalo prirobnico.
Namestite vpenjalo prirobnico na brusilno vreteno.
2. Namestite nastavek.
3. Privijte zatezno matico v skladu z uporabljenimi nastavki .
4. **PREVIDNO** Gumb za blokado vretena smete pritisniti le, ko brusilno vreteno miruje.
Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
5. S ključem za pritezanje dobro zategnjite zatezno matico in nato izpustite gumb za blokado vretena.
6. Za demontažo nastavka opravite ustrezne delovne korake v obratnem vrstnem redu.

6.4 Nastavek s hitrozatezno matico Kwik-Lock

PREVIDNO

Pazite, da hitropenjalna matica Kwik-Lock med delom ni v stiku s podlagom. Ne uporabljajte poškodovanih hitropenjalnih matic Kwik-Lock.

7 Uporaba



NASVET

Položaj zaščitnega pokrova sproti prilagajajte potrebam delovnega postopka.

NASVET

Namesto zatezne matice lahko uporabite hitropenjalno matico Kwik-Lock. Tako lahko rezalno-brusno ploščo zamenjate brez uporabe orodja.

6.4.1 Montaža in demontaža nastavka z hitrozatezno matico Kwik-Lock

NASVET

Puščica na zgornji strani mora biti znotraj oznak. Če privijete hitropenjalno matico Kwik-Lock tako, da se puščica ne nahaja znotraj oznak, hitropenjalne matice ne boste več mogli odviti z roko. V tem primeru je treba hitropenjalno matico Kwik-Lock odviti s ključem za pritezanje (ne s cevnimi kleščami).

1. Očistite vpenjalno prirobnico in hitropenjalno matico Kwik-Lock.
2. **PREVIDNO** V vpenjalni prirobnici je nameščen O-obroček. Če tega O-obročka ni ali pa je poškodovan, je treba zamenjati vpenjalo prirobnico.
Namestite vpenjalo prirobnico na brusilno vreteno.
3. Namestite nastavek.
4. Privijte hitropenjalno matico Kwik-Lock (napis je viden tudi, ko je privita), da naleže na rezalno-brusno ploščo.
5. **PREVIDNO** Gumb za blokado vretena smete pritisniti le, ko brusilno vreteno miruje.
Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
6. Rezalno-brusno ploščo z roko močno zavrtite naprej v smeri urnega kazalca, dokler ni hitropenjalna matica Kwik-Lock dobro zategnjena. Nato izpustite gumb za blokado vretena.
7. Za demontažo opravite ustrezne delovne korake v obratnem vrstnem redu.

6.5 Zavrite glavo gonila

NASVET

Da bi lahko v vsakem položaju delali varno in neutrjajoče (npr. stikalno za vklop/izklop zgoraj), se lahko glava gonila prestavi štirikrat za 90°.

1. Očistite orodje.
2. Odstranite stranski ročaj z orodja.
3. Odstranite vse štiri vijke z glave gonila.
4. Zavrite glavo gonila v želeni položaj, ne da bi jo vlekli naprej pred orodje.
5. S štirimi vijaki pritrdite glavo gonila.
6. Montirajte stranski ročaj.

NEVARNOST

Uporabljajte zaščito za sluha. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

PREVIDNO

Zaprtá stran zaščitnega pokrova mora biti vedno usmerjena proti uporabniku.

OPOZORILO

Novo brusilno orodje preizkusite tako, da vsaj 30 sekund deluje pri maks. št. vrtljajev prostega teka na zavarovanem območju.

OPOZORILO

Orodja ne uporabljajte, če se težko ali sunkovito zažene. Obstaja možnost, da je elektronika v okvari. Orodje naj nemudoma popravijo v Hiltijevem servisu.

OPOZORILO

Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov. **Pred začetkom del se je treba posvetovati z odgovornimi statiki, arhitekti ali pristojnimi vodstvom gradnje.**

OPOZORILO

Omrežna napetost mora ustreznati podatkom na ploščici s podatki o orodju. Orodja, označena z 230 V, se lahko priklopijo na napetost 220 V.

OPOZORILO

Orodje vedno uporabljajte s stranskim ročajem (kot dodatna oprema je na voljo tudi ločni ročaj).

PREVIDNO

Obdelovance pritrдite z vpenjalno napravo ali s primežem.

OPOZORILO

Brušenje lahko povzroči odletavanje materiala. **Uporabljajte zaščito za oči.**

PREVIDNO

Če uporabljate orodje brez sistema za odsesanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati lahko zaščito za dihal.

OPOZORILO

Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šelev v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.

PREVIDNO

Orodje se lahko pri uporabi segreje. **Pri menjavi orodja uporabljajte zaščitne rokavice!**

PREVIDNO

Orodje ima zaradi svojega namena uporabe ustrezeno visok vrtljni moment. **Uporabljajte stranski ročaj in vedno držite orodje z obema rokama.** Uporabnik mora biti pripravljen na trenutno blokado orodja.

PREVIDNO

Pri obdelavi lahko odletavajo drobci materiala. **Uporabljajte zaščitna očala, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal, če ne uporabljate naprave za odsesanje prahu.** Ti drobci lahko poškodujejo telo in oči.

OPOZORILO

Pri rezanju ne upogibajte plošč v rezalni ravni in orodja ne obremenjujte preveč. Sicer se lahko orodje ustavi, povzroči povratni udarec ali pa se zlomi plošča.

PREVIDNO

Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekravavitev prstov delajte sprostivtvene in razgibalne vaje.

OPOZORILO

Gorljive materiale odstranite iz delovnega območja.

7.1 Grobo brušenje

PREVIDNO

Rezalno-brusnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo brušenje.

Z nastavitenim kotom od 5° do 30° pri grobem brušenju dosežete najboljši rezultat. Srednje močno pritiskejte na orodje in ga premikajte sem ter tja. Tako se obdelovalec ne segreje premočno, se ne barva in ne nastajajo žlebički.

7.2 Rezanje

Pri rezanju srednje močno pritiskejte na orodje in pazite, da se orodje ali rezalno-brusna plošča ne zatakneta (kot pribl. 90° na rezalno ravni). Profile in majhne štirirobe cevi najlaže prerezete, če režete na mestu z najmanjšim presekom.

7.3 Vklop in izklop

7.3.1 Vklop

1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop.
3. Porinite stikalo za vklop/izklop naprej.
4. Blokirajte stikalo za vklop/izklop.

7.3.2 Izklop

Pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop. Stikalo za vklop/izklop skoči v položaj za izklop.

7.4 Blokada zagona

NASVET

Če povlečete vtič iz vtičnice, ko je stikalo za vklop/izklop blokirano, in potem vtič ponovno vtaknete, se orodje ne vklopi. Najprej morate v stanju brez napetosti sprostiti blokado in še nato ponovno vtakniti vtič v vtičnico.

8 Nega in vzdrževanje

PREVIDNO

Vtič izvlecite iz vtičnice.

8.1 Nega orodja

NEVARNOST

Pri delu v ekstremnih pogojih se lahko pri obdelovanju kovin v notranjosti orodja odlaže prevodni prah. To lahko vpliva na zaščitno izolacijo. **V takšnih primerih priporočamo uporabo stacionarne naprave za odsesavanje, pogosto čiščenje prezračevalnih rež in uporabo zasčitnega stikala okvarnega toka (RCD).**

Zunanje ohišje orodja je izdelano iz plastike, ki je odporna proti udarcem. Ročaj je izdelan iz elastomernega materiala.

Nikoli ne uporabljajte orodja z zamašenimi prezračevalnimi režami! Prezračevalne reže redno in previdno očistite s suho krtačo. Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega prevodnega prahu (npr. kovina, premog) pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora. Zunanost orodja redno čistite z rahlo navlaženo kropo za čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, naprave za čiščenje s paro ali tekoče vode! S tem lahko ogrozite električno varnost orodja. Poskrbite, da ročaji orodja

ne bodo onesnaženi z oljem ali mastjo. Ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon.

NASVET

Pogosta obdelava prevodnih materialov (npr. kovina, vlnačna premoga) lahko skrajša intervale vzdrževanja. Upoštevajte individualne ocene nevarnosti na delovnem mestu.

8.2 Vzdrževanje orodja

OPOZORILO

Orodja ne uporabljajte, če so deli poškodovani ali če elementi za upravljanje ne delujejo brezhibno. Popravijo naj ga v Hiltijevem servisu.

OPOZORILO

Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.

Redno preverjajte, ali so zunanjii deli orodja poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno.

8.3 Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zasčitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno.

9 Motnje pri delovanju

Napaka	Možni vzrok	Odprava napake
Orodje se ne zažene.	Prekinitev električnega napajanja.	Vklopite drugo električno orodje, preverite njegovo delovanje.
	Priklučni kabel ali vtič v okvari.	Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
	Iztrosene ščetke.	Preveri naj ga električar in po potrebi zamenja.
Orodje nima polne moči.	Podaljšek premajhnega preseka.	Uporabite podaljšek zadostnega preseka.

10 Recikliranje



Orodja Hilti so pretežno narejena iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Predpogoj za recikliranje je strokovno razvrščanje materialov. Hilti v mnogih državah že omogoča prevzem odsluženega orodja v reciklažo. Posvetujte se s servisno službo Hilti ali s svojim prodajnim svetovalcem.



Samo za države EU

Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električne naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

11 Garancija proizvajalca orodja

Hilti garantiра, da je dobavljeno orodje brez napak v materialu ali izdelavi. Ta garancija velja pod pogojem, da se z orodjem ravna in se ga uporablja, neguje in čisti na pravilen način v skladu z navodili za uporabo Hilti; ter da je zagotovljena tehnična enotnost, kar pomeni, da se z orodjem uporabljajo samo originalni Hiltijev potrošni material, pribor in nadomestni deli.

Ta garancija obsega brezplačno popravilo ali brezplačno zamenjavo pokvarjenih delov med celotno življenjsko dobo orodja. Ta garancija ne obsega delov, ki se normalno obrabljajo.

Ostali zahteveki so izključeni, kolikor to ni v nasprotju z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Hilti ne jamči za neposredno ali posredno škodo zaradi napak, za izgube ali stroške, povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe orodja za kakršenkoli namen. Molče dana zagotovila glede uporabe ali primernosti za določen namen so izrecno izključena.

Orodje oziroma prizadete dele je treba takoj po ugotovitvi napake poslati pristojni prodajni organizaciji Hilti v popravilo oziroma zamenjavo.

Ta garancija vključuje vse garancijske obveznosti s strani Hiltija in zamenjuje vsa prejšnja ali istočasna pojasnila oziroma pisne ali ustne dogovore v zvezi z garancijo.

12 Izjava ES o skladnosti (izvirnik)

Oznaka:	Kotni brusilnik
Tipska oznaka:	DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE
Leto konstrukcije:	2006

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom: 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Tehnična dokumentacija pri:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan


Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012


Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
01/2012



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

160992A0GY

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3199 | 1013 | 00-Pos. 2 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

382619 / A4

